

烁器物联 APP 使用说明书

V1.0

北京软石光电科技有限公司

2024 年 05 月 10 日

目录

第一章 软件概述.....	3
第二章 运行环境.....	4
第三章 使用方法.....	5

地址：北京市通州区中关村科技园通州园景盛南四街 17 号 65 号楼

邮编：101102

电话：010-56370005

传真：010-56370005-810

<http://www.ssg-china.cn>

第一章 软件概述

烁器物联是一款用于远程操控设备的 APP,能迅速提升调试时间的同时还大大节省了调试成本,一键管理所有设备。并可以随时查看播放效果及设备在线情况。

地址:北京市通州区中关村科技园通州园景盛南四街 17 号 65 号楼

邮编: 101102

电话: 010-56370005

传真: 010-56370005-810

<http://www.ssg-china.cn>

第二章 运行环境

本软件可以在 Android 4.0 和 IOS 8.0 版本以上的手机上运行


第三章 软件安装

安卓手机用户可以通过应用商店搜索下载安装

苹果手机用户可以通过 appstore 搜索下载安装

第四章 操作说明

注册登录：可以选择使用手机号获取验证码登录，也可选择邮箱获取验证码登录（一个邮箱只能绑定一个手机）

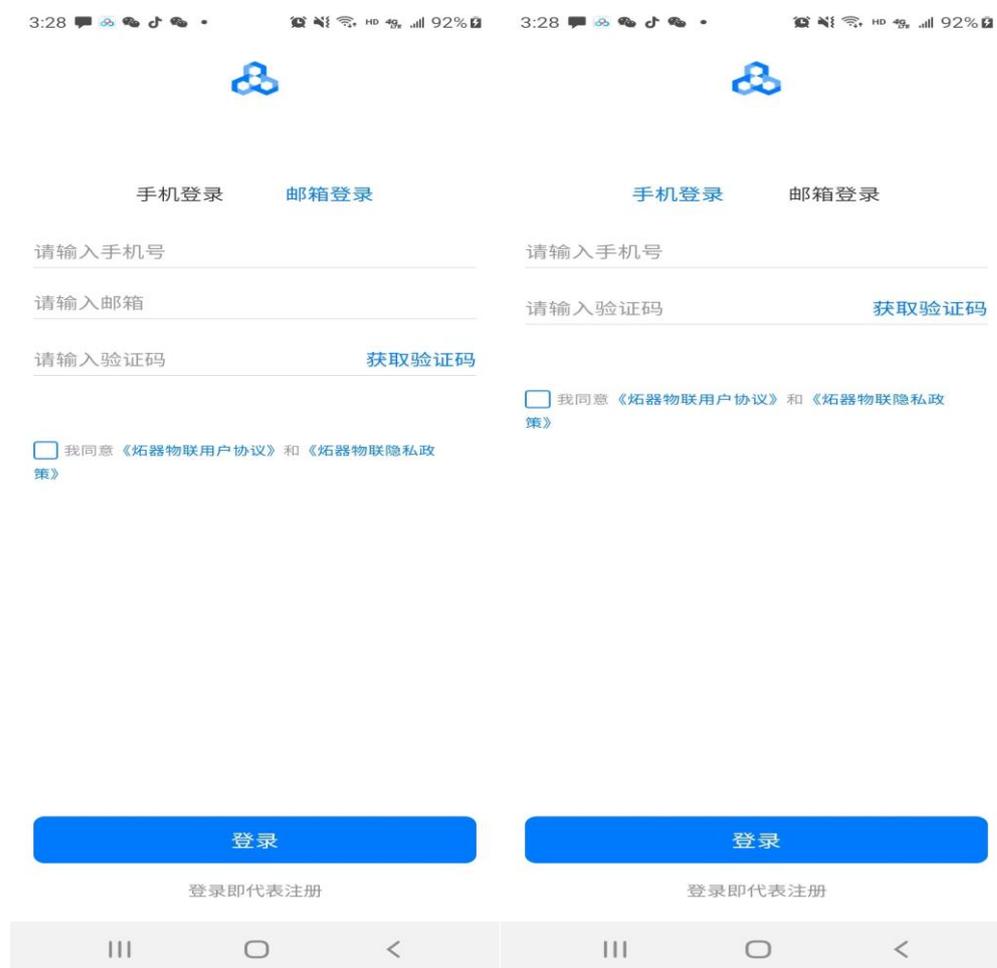

地址：北京市通州区中关村科技园通州园景盛南四街 17 号 65 号楼

邮编：101102

电话：010-56370005

传真：010-56370005-810

<http://www.ssg-china.cn>

第三章：使用方法

1: 设备列表/分组（客户可以将作用在不同楼宇不同项目上所需要的控制 器进行分组，还称。



地址：北京市通州区中关村科技园通州园景盛南四街 17 号 65 号楼

邮编：101102

电话：010-56370005

传真：010-56370005-810

<http://www.ssg-china.cn>

2: 消息: 接收设备移交, 设备分享消息。



地址: 北京市通州区中关村科技园通州园景盛南四街 17 号 65 号楼

邮编: 101102

电话: 010-56370005

传真: 010-56370005-810

<http://www.ssg-china.cn>

3: 脱机页面




连接状态: 设备未连接

设备ID:



4: 我的

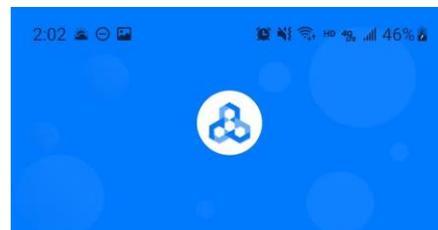

昵称 13133316176

绑定手机号 13133316176

当前版本 (V2.5.4) 检查更新

意见反馈 >

退出登录

账号注销

[《拓器物联用户协议》](#) [《拓器物联隐私政策》](#)



地址: 北京市通州区中关村科技园通州园景盛南四街 17 号 65 号楼

邮编: 101102

电话: 010-56370005

传真: 010-56370005-810

<http://www.ssg-china.cn>

点击右上角加号：



1: 加入设备 手动输入设备 ID 或设备名称点击确定添加新设备。如果是第一位添加设备的用户，权限即为管理员，如果不是，添加设备后会申请控制权限。

2: 集中控制功能(可以通过勾选设备来一键上传文件，制作节目，设置布线并集中控制设备播放或进行 切换播放格式)

地址：北京市通州区中关村科技园通州园景盛南四街 17 号 65 号楼

邮编：101102

电话：010-56370005

传真：010-56370005-810

<http://www.ssg-china.cn>

点击设备旁边的按钮，进入设备信息页面。



- 1: 设备命名 可以重命名设备名，方便客户整理记忆。
- 2: 设备介绍
- 3: 远程控制 直接远程操作设备内部 UI，完全可视化，功能全面。
- 4: 设备充值 ：续费设备使用时间。
- 5: 设备分享 管理员分享后，新用户权限是普通用户，普通用户分享后，新用户无权限。

地址：北京市通州区中关村科技园通州园景盛南四街 17 号 65 号楼

邮编：101102

电话：010-56370005

传真：010-56370005-810

<http://www.ssg-china.cn>

- 6: 权限转移 管理员权限是可以转移给其他用户的,但是管理员只有一个。
- 7: 设备移交 管理员可以将设备移交给其他用户,发送移交信息,若其他用户接收设备,权限变为管理员,原管理员设备列表中这台设备移除。
- 8: 控制设备列表 无权限的用户需要申请控制权限,等到管理员用户授予权限后,才能成为普通用户。 ⑤设备图像 ⑥设备重启 不断电即可重启。
- 9: 设备升级: 支持多版本升级,并附带版本更新记录。
- 10: 文件管理: 有主控固件文件夹,分控固件文件夹,视频文件夹,布线文件夹。不同类型文件要放到对应文件夹里。
- 11: 删除设备: 用户可直接删除无用设备。 搜索栏: 模糊搜索,直接定位到想查找的设备。
- 12: 重启设备
- 13: 版本记录 记录各版本的更新信息。